


Конструктивные элементы цепных строп

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Красноярск (391)204-63-61	Саратов (845)249-38-78
Астана (7172)727-132	Курск (4712)77-13-04	Севастополь (8692)22-31-93
Астрахань (8512)99-46-04	Липецк (4742)52-20-81	Симферополь (3652)67-13-56
Барнаул (3852)73-04-60	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Белгород (4722)40-23-64	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Брянск (4832)59-03-52	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Владивосток (423)249-28-31	Набережные Челны (8552)20-53-41	Сургут (3462)77-98-35
Волгоград (844)278-03-48	Нижний Новгород (831)429-08-12	Тверь (4822)63-31-35
Вологда (8172)26-41-59	Новокузнецк (3843)20-46-81	Томск (3822)98-41-53
Воронеж (473)204-51-73	Новосибирск (383)227-86-73	Тула (4872)74-02-29
Екатеринбург (343)384-55-89	Омск (3812)21-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Иваново (4932)77-34-06	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Ижевск (3412)26-03-58	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Казань (843)206-01-48	Пенза (8412)22-31-16	Хабаровск (4212)92-98-04
Калининград (4012)72-03-81	Пермь (342)205-81-47	Челябинск (351)202-03-61
Калуга (4842)92-23-67	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Череповец (8202)49-02-64
Кемерово (3842)65-04-62	Рязань (4912)46-61-64	Ярославль (4852)69-52-93
Киров (8332)68-02-04	Самара (846)206-03-16	
Краснодар (861)203-40-90	Санкт-Петербург (812)309-46-40	
Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69		

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПНЫХ СТРОП


Крюк с вилочным креплением SALKH

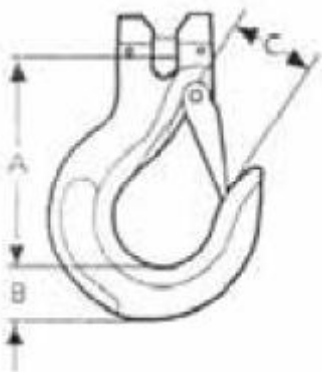

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная

Обозначение крюка	Допустимая нагрузка, тн	Размеры, мм		
		a	b	c
SALKH 6	1,12	75	20	18
SALKH 7/8	2,0	83	26	22
SALKH 10	3,15	105	37	30
SALKH 13	5,3	127	48	40
SALKH 16	8,0	150	60	54


Крюк с проушиной SALK

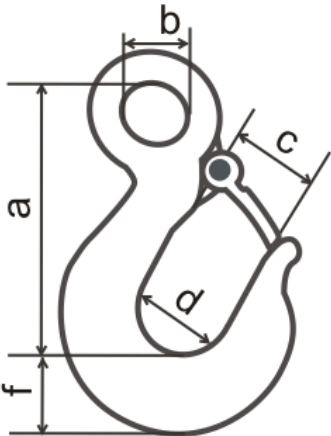

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная.

Обозначение крюка	Допускаемая нагрузка, тн	Размеры, мм			
		a	b	c	f
SALK 6	1,12	80	20	25	23
SALK 7/8	2,0	94	25	28	26
SALK 10	3,15	123	33	39	37
SALK 13	5,3	153	41	47	48
SALK 16	8,0	182	58	55	60
SALK 20	12,5	219	50	58	70
SALK 22	15,0	255	60	60	81
SALK 26	21,2	318	62	70	87
SALK 32	31,5	320	64	75	84
SALK 36	40,0	388	72	90	103
SALK 40	50,0	442	84	103	116


Крюк с большим зевом VAL

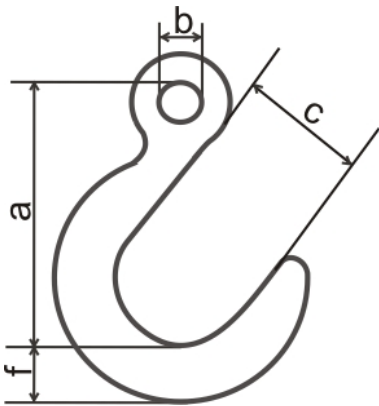

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная.

Обозначение крюка	Допускаемая нагрузка, тн	Размеры, мм			
		a	b	c	f
VAL 78	2,0	125	24	64	30
VAL 10	3,15	148	32	78	36
VAL 13	5,3	175	40	89	43
VAL 16	8,0	210	49	102	50
VAL 20	12,5	250	58	111	59
VAL 22	15,0	278	60	111	66
VAL 26	21,2	300	66	113	79
VAL 32	31,5	384	80	145	102


Крюк самозакрывающийся с проушиной VAK

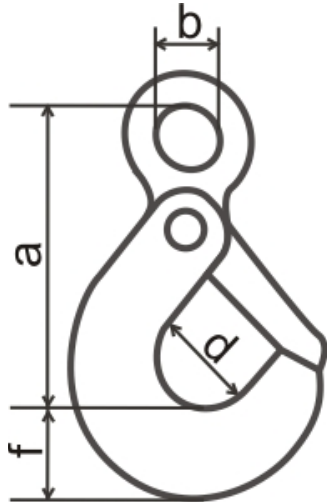

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная.

Обозначение крюка	Допускаемая нагрузка, тн	Размеры, мм			
		a	b	d	f
VAK 6	1,12	106	23	29	21
VAK 78	2,0	134	25	35	26
VAK 10	3,15	169	32	46	36
VAK 13	5,3	209	40	56	41
VAK 16	8,0	254	49	71	50
VAK 20	12,5	272	63	87	55
VAK 22	15,0	305	70	92	62
VAK 26	22,0	340	80	99	68
VAK 32	31,5	465	100	144	100


Крюк укорачивающий LYK

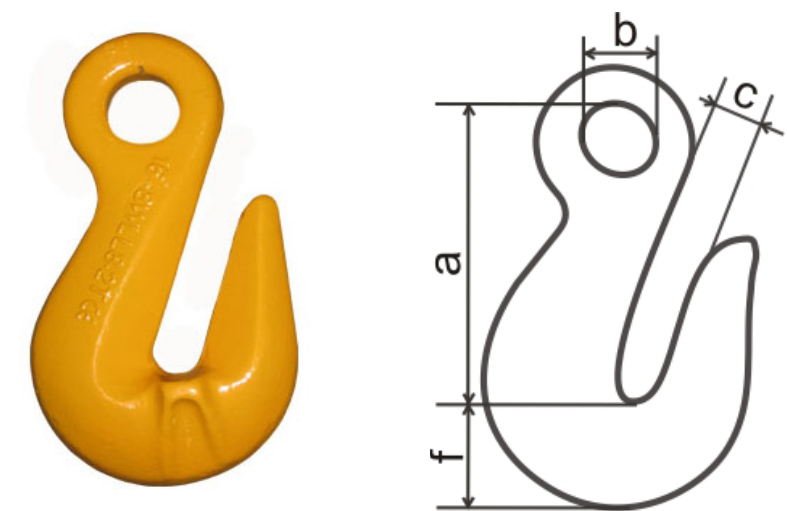

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная.

Обозначение крюка	Допускаемая нагрузка, тн	Размеры, мм			
		a	b	c	f
LYK 6	1,12	56	13	7	
LYK 78	2,0	60	16	10	
LYK 10	3,15	80	20	13	
LYK 13	5,3	102	26	16	
LYK 16	8,0	114	29	20	
LYK 20	12,5	132	35	22	
LYK 22	15,0	166	43	25	
LYK 26	21,2	205	46	30	
LYK 32	31,5	197	54	38	


Звено NOR для одно/двух-ветвевых строп

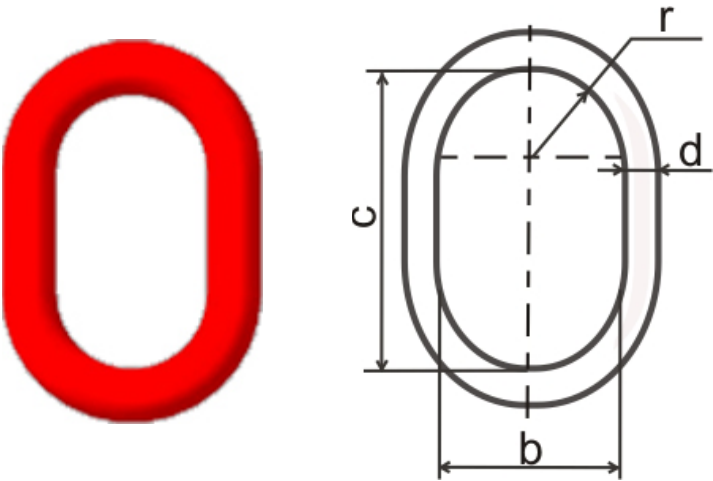

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная.

Обозначение звена	Допускаемая нагрузка, тн	Размеры, мм		
		d	b	c
NOR 76	1,6	13	60	110
NOR 87	2,2	16	60	110
NOR 108	3,2	18	75	135
NOR 1310	5,3	22	90	160
NOR 1613	8,0	26	100	180
NOR 1816	11,2	32	110	200
NOR 2218	15,0	36	140	260
NOR 2220	18,0	40	160	300
NOR 2622	22,4	45	180	340
NOR 3226	35,5	51	190	350
NOR 3632	45,0	57	200	400


Звено увеличенное NORB для одно/двух-ветвевых строп

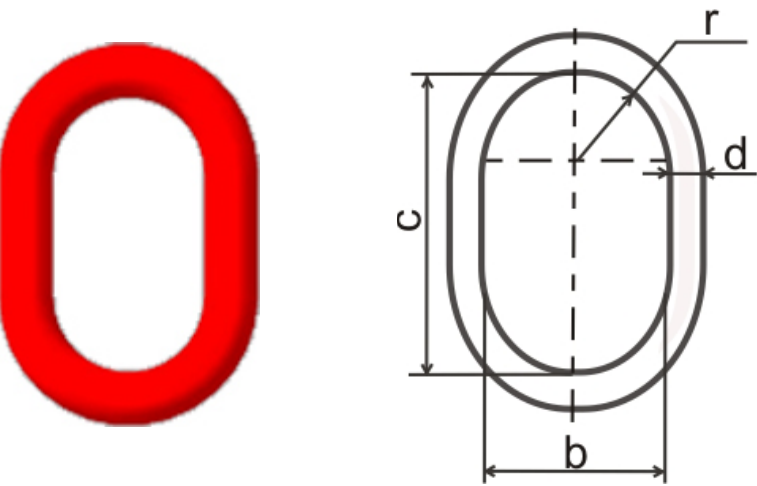

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная.

Обозначение звена	Допускаемая нагрузка, тн	Размеры, мм		
		d	b	c
NOR16B7	3,2	16	100	190
NORY025	6,4	25	210	300
NOR22B7	7,0	22	110	210
NORY032	11,0	32	210	300
NOR28B7	11,5	28	140	270
NOR32B6	17,0	32	140	270
NOR38B7	19,0	38	220	420
NOR38B6	28,0	38	140	270
NOR45B7	27,0	45	250	470
NOR50B6	45,0	50	200	380
NOR60B6	65,0	60	220	430


Звено NRLI с дополнительными кольцами для трех/четырёх-ветвевых строп

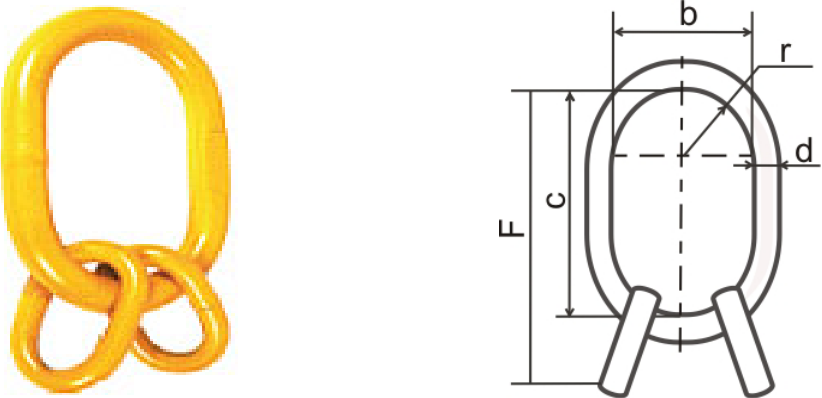

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная.

Обозначение звена	Допускаемая нагрузка, тн	Размеры, мм			
		d	b	c	F - общая длина звена с подзвенниками
NRLI 6	2,4	18	75	135	184
NRLI 78	4,3	22	90	160	230
NRLI 10	6,7	26	100	180	265
NRLI 13	11,2	32	110	200	315
NRLI 16	17,0	36	140	260	400
NRLI 20	26,5	51	190	350	500
NRLI 22	32,0	51	190	350	520
NRLI 26	40,0	57	200	400	570
NRLI 32	63,0	72	250	460	660

Звено соединительное LL

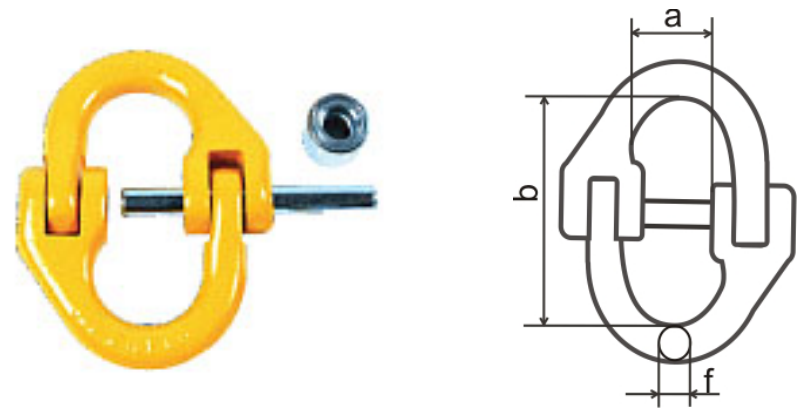

Класс 8. Запас прочности 4:1, поверхность окрашенная.

Обозначение звена	Допускаемая нагрузка, тн	Размеры, мм		
		a	b	f
LL 6	1,12	14	44	8
LL 7/8	2,0	19	59	12
LL 10	3,15	25	68	13
LL13	5,3	27	84	17
LL16	8,0	35	105	21
LL20	12,5	41	122	22

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: ktj@nt-rt.ru || www.stropplus.nt-rt.ru